
取扱説明書

XRC2016B

注) LEDランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

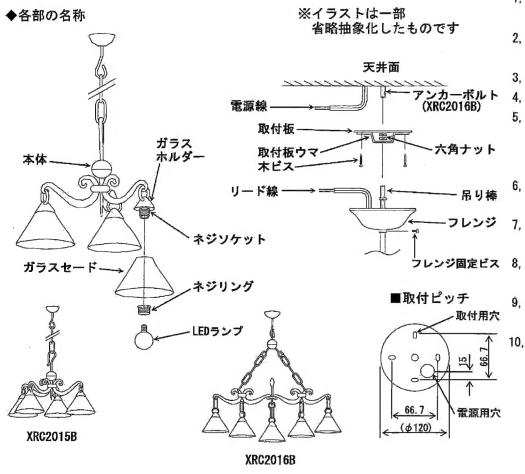

◆取付方法

- 1, 安全確保の為、電源プレーカは遮断し、取り付けてください。
 - ↑ 感電の原因となります。
- 2, 器具の重量に耐えるよう、天井面の取付部の強度を確保してください。
 - ↑ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因となります。
- 3. フレンジ固定ビスをゆるめフレンジを下にさげてください。
- 1 フレンジ内部の穴角ナットをゆるめ、取付板を取りはずしてください。
- 5, 天井面から出ている電源線を取付板に通し、XRC2016Bについては、取付板を天井面よりのアンカーボルト(別途ご用意してください。)にて、その他の品番は付属の木ビスにて 天井面に取付け固定してください。
 - ↑ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
 - 取付板ウマに吊り棒を六角ナットではさみ込んでください。(上部はダブルナット)
 - 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
- 電源線を本体側からのリード線と結線してください。
 - ★ 接続が不完全の場合、火災・漏電の原因となります。
 - フレンジを押上げ、フレンジ固定ビスにて固定してください。
 - ↑ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
 - ガラスセードをガラスホルダーに入れ、ネジリングにて取付けてください。
 - ↑ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因になります。
 - ネジソケットにLEDランプを取り付けてください。

 - ▲ 点灯中や消灯直後にLEDランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。
 - ◆適合LEDランプ(球付)・定格

ランプ型番	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力	口金
RAD-428L×5	AC/100V	50/60Hz	$90\text{mA} \times 5$	5W×5	E17

査 適合ランプ以外のランプは、絶対に使用しないでください。

火災・器具の故障の原因となります。

△ LEDランプ交換の時は、必ず電源を切ってください。 感電の原因となります。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に点灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・適合LED光源は調光出来ません。
- ・大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)を使用した場合の瞬時的な電圧変動 によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。
 - ■清掃方法について / 注意 必ず電源を切って下さい。感電の原因となります。
 - ●中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
 - ●シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。
 - ●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

アフクーサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。